



Security Tech Germany


**Sécurité
de la Fenêtre**

castorama

Sécurité de la Fenêtre

INFORMATIONS GENERALES

il est recommandé de monter une sécurité complémentaire par mètre de hauteur de fenêtre, à gauche comme à droite (par fenêtre)

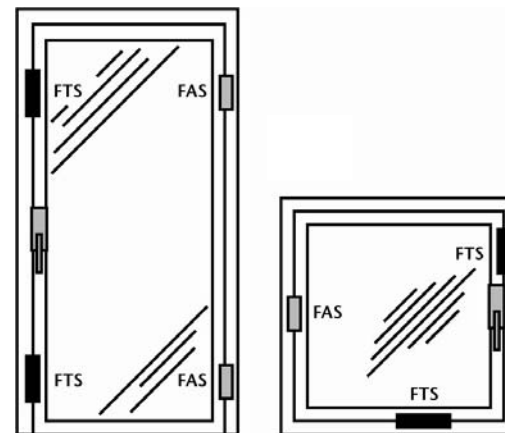

Pour un effet de protection optimal, suivez les instructions de ce manuel d'installation et d'utilisation. Afin d'éviter un serrage abusif, vissez et serrez les vis de fixation à la main et avec un outillage adéquat. Utilisez exclusivement des accessoires ABUS.

Sécurité de la Fenêtre 3030


- Pour fenêtre battante ou oscillo-battante
- Avec 2 pênes massifs
- Vis de fixation cachées (contre attaque aux outils)
- Montage simple et robuste
- Livré avec cales pour fixation de la gâche

Fonctionnement :

- Ouverture/fermeture par clé.
- en position fermé, possibilité d'ouvrir la fenêtre avec la fonction oscillante

Verrouillez vos fenêtres :

- Pour la prévention des enfants
- Pour une protection anti-intrusion

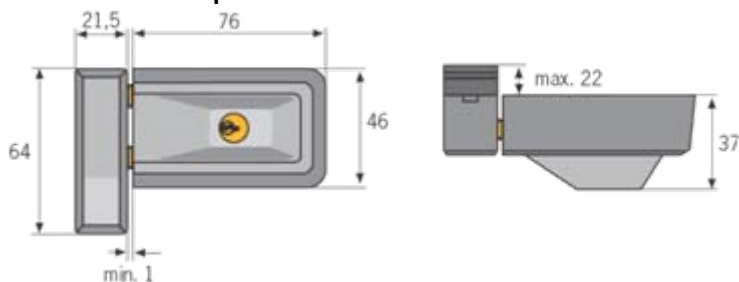

Fiche de Montage

3030

1. Dévisser la vis «A» (fig. A) (jusqu'à ce que la tête de la vis soit sorti mais sans l'enlever entièrement) et sortir le corps intérieur.
2. Poser le socle à visser (fig. B) sur la fenêtre. Marquer 4 trous (sur les 8 existants) pour la fixation et les perforer: bois et PVC \varnothing 3,5 mm, métal \varnothing 4,0 mm. Visser le socle. Introduire le corps intérieur dans le socle et revisser la vis «A» (fig. A).
3. Donner un tour de clé pour faire sortir les pênes du verrou. Poser la gâche avec les cales nécessaires – la charnière doit être en bas – selon croquis (fig. C). Marquer les trous de fixation et les perforer: bois et PVC \varnothing 3,5 mm, métal \varnothing 4,0 mm. Fixer la gâche avec les vis de \varnothing 4,8 x 32 mm ou de \varnothing 4,8 x 50 mm.

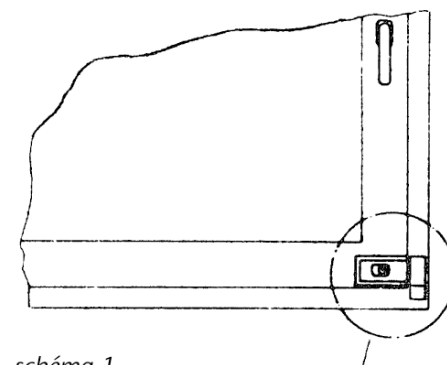


schéma 1

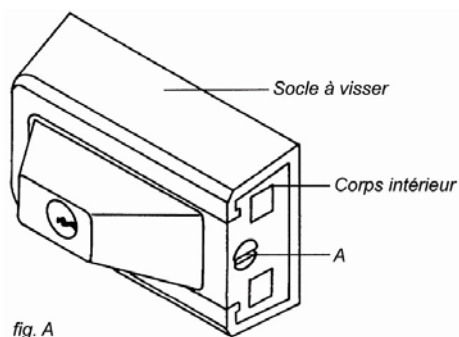


fig. A

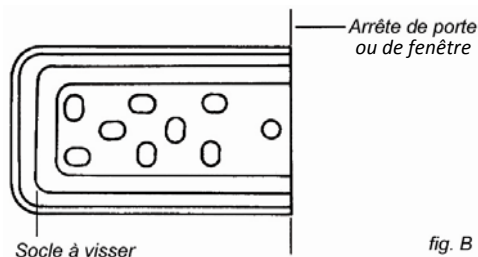


fig. B

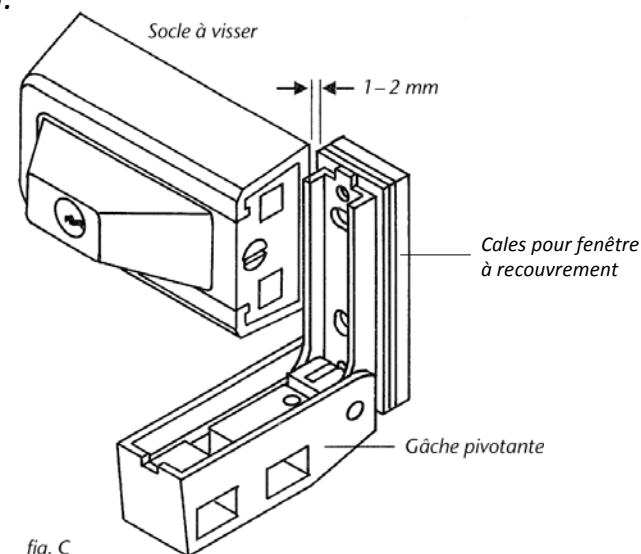


fig. C